



Uživatelská příručka

Diagnostický nástroj TPMS

Operační systém	Android 14
Procesor	Osmijádrový procesor (2GHz)
Paměť	4GB RAM & 64GB ROM
Displej	5,5" IPS s vysokým rozlišením 1280x720
Fotoaparát	13 MP
Síť	Wi-Fi 5 ; Bezdrátové připojení 2,4 GHz ; Podpora 4G
Konektivita	Micro SIM ; MicroSD (128GB) ; Type-C (USB 2.0)
Napájení	Lithium-polymerová baterie 3,7 V ; 8000 mAh
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)

OBDII

Provozní napětí	DC 12V / 24V
Provozní proud	<80mA
Bezdrátové připojení	2.4GHz
Provozní teplota	-30 °C až 75 °C (-22 °F až 167 °F)
Skladovací teplota	-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)

Kapitola 1


- 3 ----- Specifikace
- 4 ----- Vytvoření účtu

Kapitola 2


- 5 ----- Přechtěte senzor
- 6 ----- Programovat
- 7 ----- ID kopie
- 8 ----- Načtěte ID
- 9 ----- Naučte OBD
- 10 ----- Učení senzoru

Kapitola 3


- 11 ----- Rychlá kontrola
- 12 ----- HSN/TSN
- 13 ----- Skenovat QR kód TIM MMY
- 14 ----- Model senzoru
- 15 ----- TIM skladování pneumatik

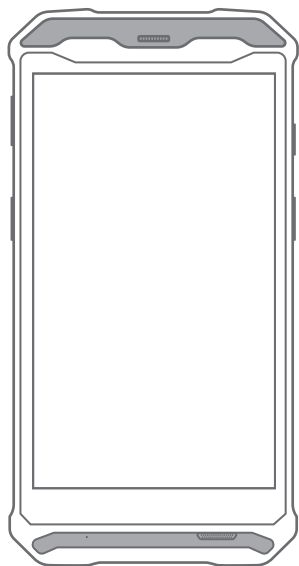


Nástroj

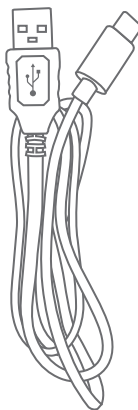


Napájecí kabel

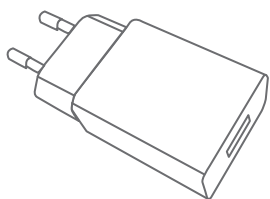

Napájecí adaptér

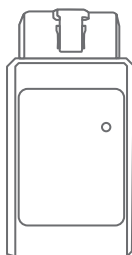

OBDII

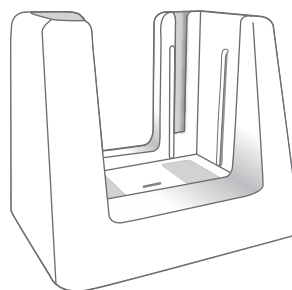


Nabíjecí stojánek

Kapitola 1 Vytvoření účtu

1. Připojte se k Wi-Fi

1. Vyberte jazyk
2. Potvrďte „Zásady ochrany osobních údajů“
3. Připojte se k Wi-Fi
4. Vyberte „První přihlášení“

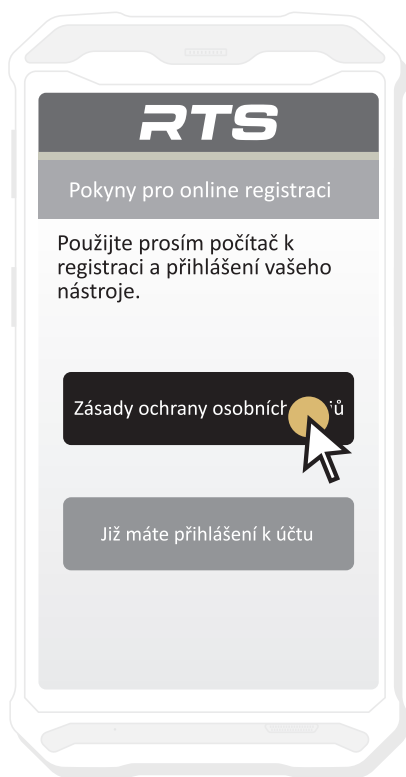


2. Vyhledejte nebo zadejte URL adresu TIM

Použijte počítač s přístupem k internetu a navštivte webové stránky TIM.
<https://www.rtservicerdks.com/>




3. Klikněte na "Registrovat"

Na webu TIM vyberte možnost Registrovat

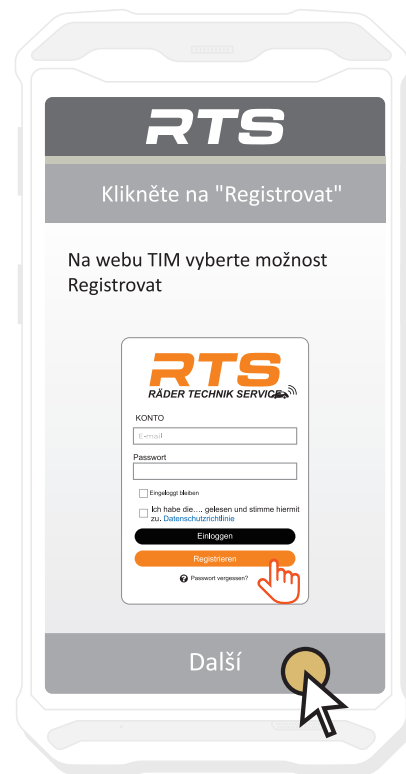

4. Zadejte registrační údaje

Na registrační stránce TIM vyplňte registrační údaje

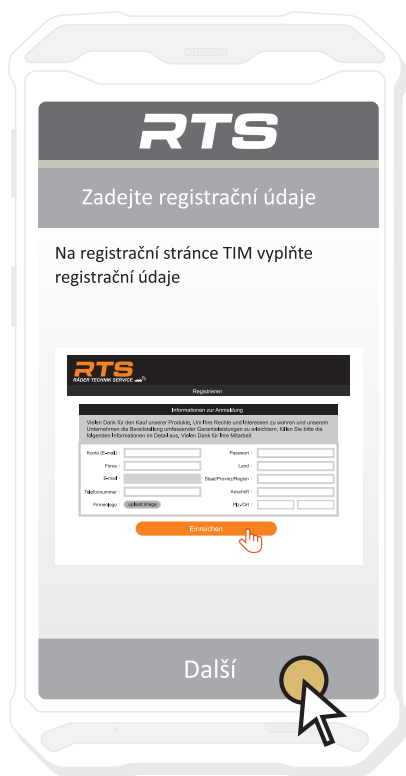


5. Přihlášení naskenováním

Použijte nástroj a stiskněte tlačítko "Skenovat". Pro přihlášení naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce počítače



6. Dokončeno

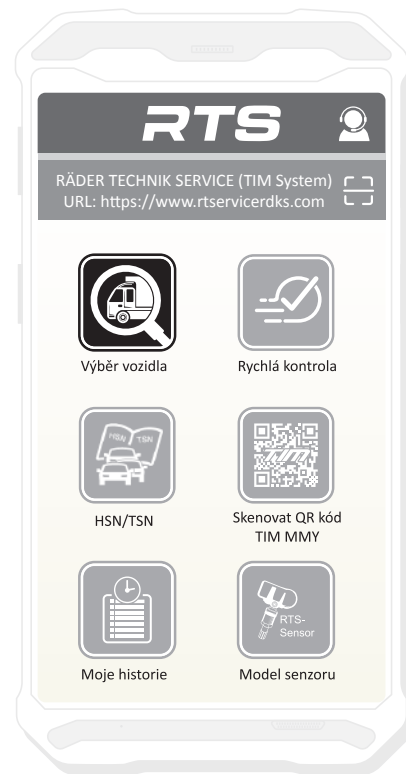


Kapitola 2 Přčtete senzor

1. Výběr vozidla různými metodami.




2. Vyberte značku, model, rok

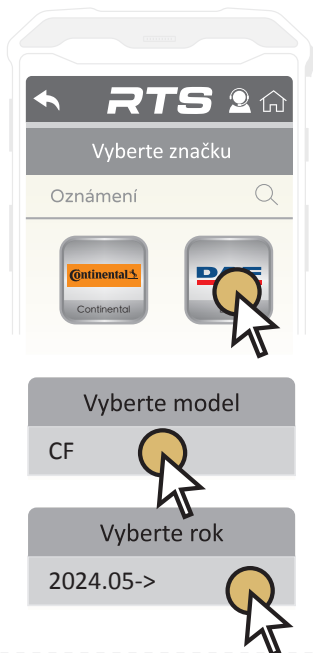

3-1. Vyberte typ nákladního vozidla



3-2. Vyberte „Ano“ nebo „Ne“

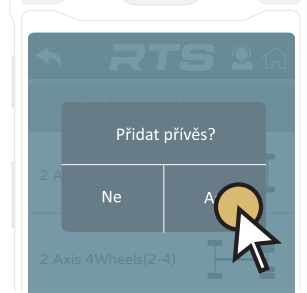

4. Vyberte značku přívěsu.



5. Vyberte typ přívěsu




6. Vyberte „Přčtete senzor“



7. Vyberte „Přčtete senzor“




8. Dokončeno

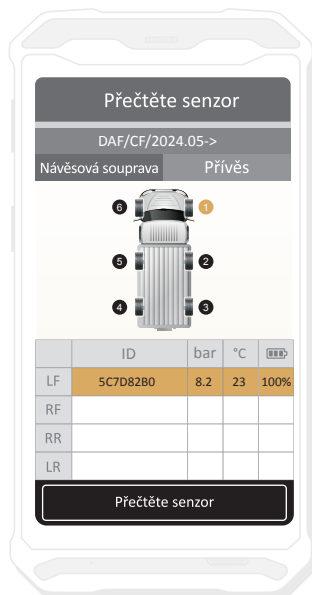


Kapitola 2 Programovat

1. Výběr vozidla různými metodami.

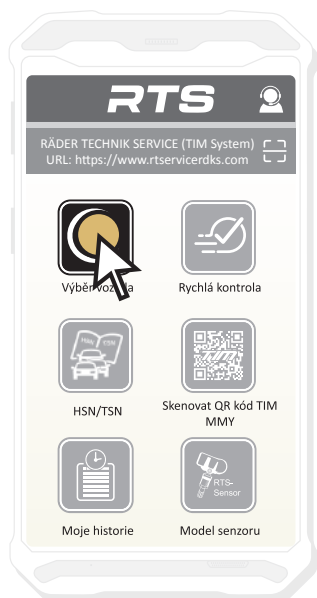


2. Vyberte značku, model, rok

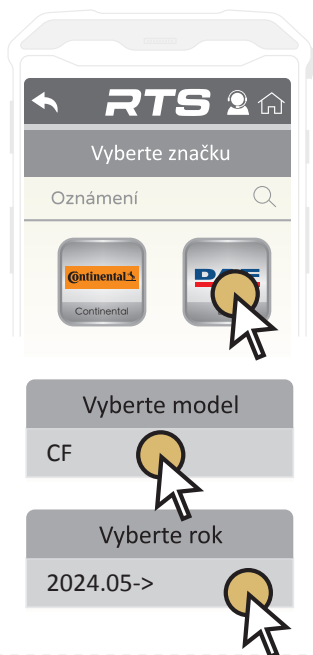

3-1. Vyberte typ nákladního vozidla




3-2. Vyberte „Ano“ nebo „Ne“

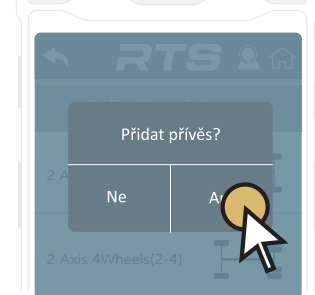


4. Vyberte „značku“ přívěsu




5. Vyberte typ přívěsu

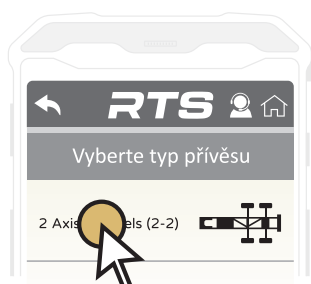


6-1. Vyberte „Programovat“

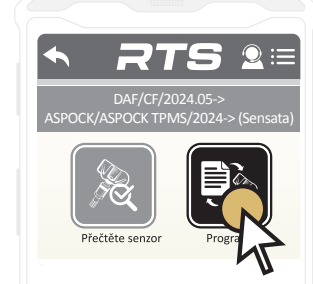

6-2. Vyberte „Nákladní automobil“ nebo „Přívěs“

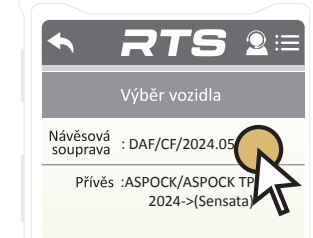


7-1. Vyberte množství k naprogramování.

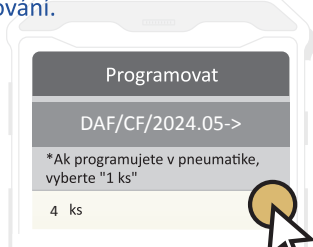

7-2. Zadání ID snímače – metoda:

1. Skenování: nejbezpečnější metoda
2. Aktivace: Standardní režim

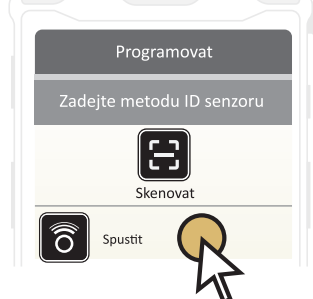

8. Vyberte „Programovat“ / nebo „Naskenujte QR kód“



9. Dokončeno




Kapitola 2 ID kopie

1. Výběr vozidla různými metodami.




2. Vyberte značku, model, rok

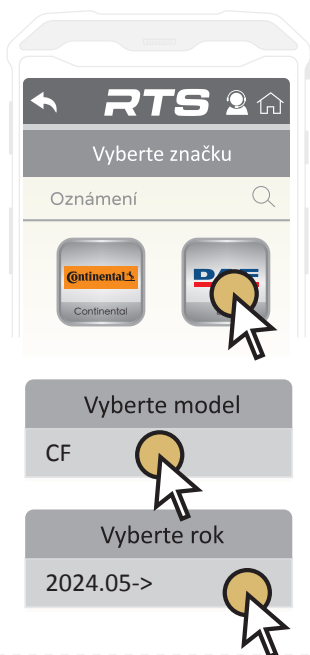


3-1. Vyberte typ nákladního vozidla



3-2. Vyberte „Ano“ nebo „Ne“

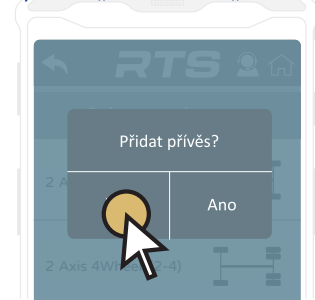


4. Vyberte „ID kopie“

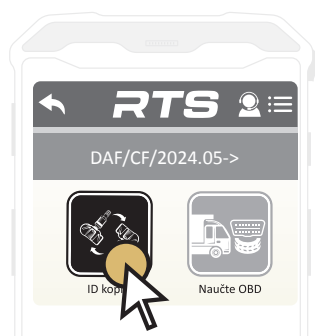


5. Vyberte „Zadejte metodu ID senzoru“




6. Vyberte „Přečtěte senzor“

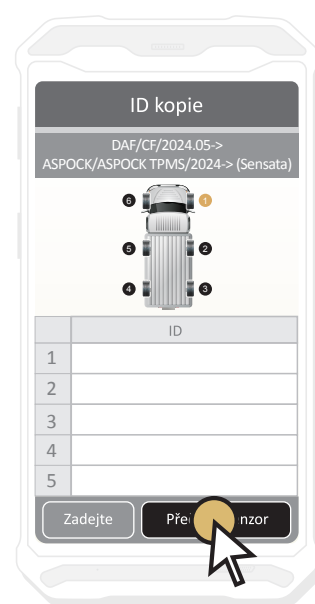

7. Vyberte „ID kopie“

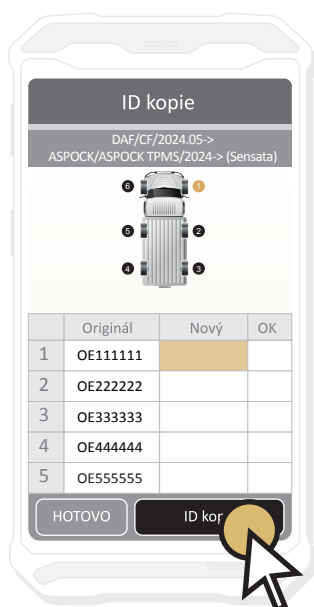


8. Postupujte podle kroku 7 pro dokončení „ID kopie“.

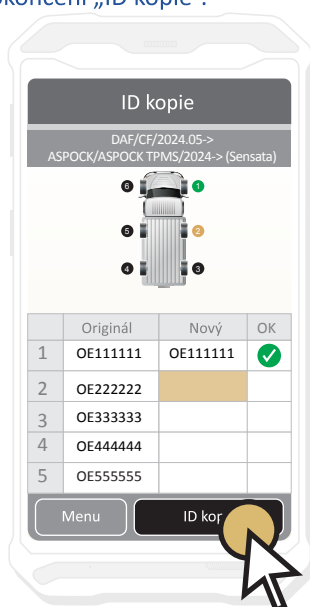


Kapitola 2 Načtěte ID

1. Výběr vozidla různými metodami.

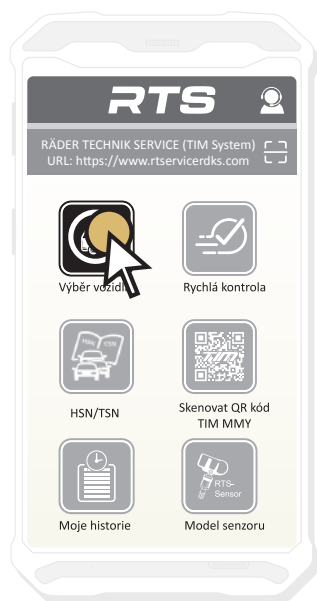


2. Vyberte značku, model, rok

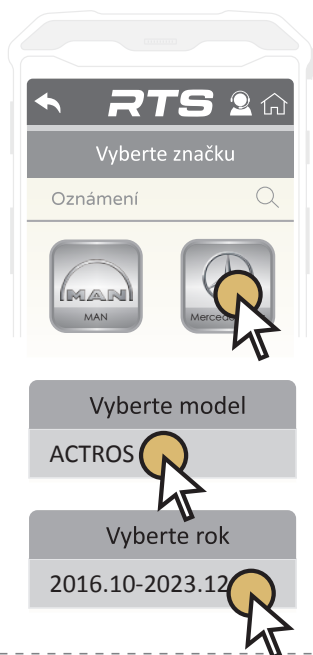

3-1. Vyberte typ nákladního vozidla




3-2. Vyberte „Ano“ nebo „Ne“

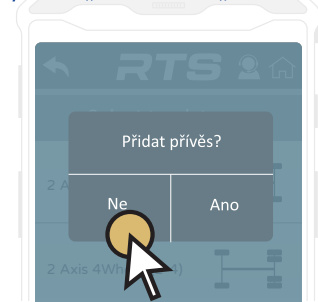


4. Vyberte „Načtěte ID“




5. Vyberte zařízením

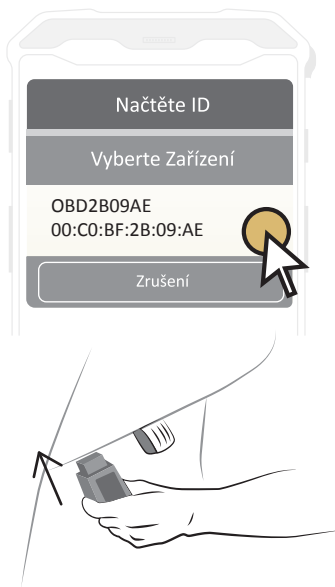

6. Vyberte „ID kopie“

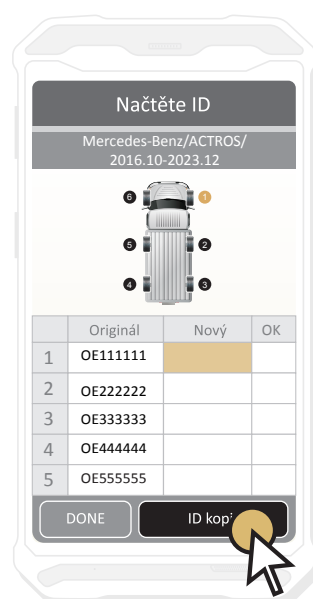


7. Postupujte podle kroku 6, dokud nedokončíte všechny pneumatiky.

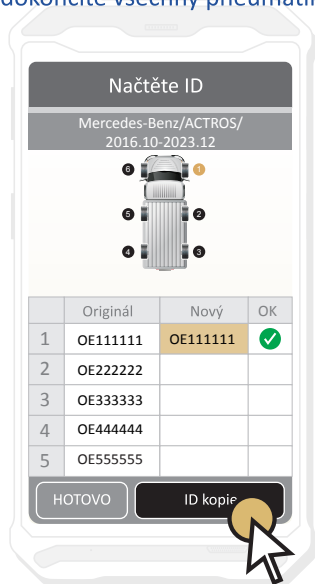


Kapitola 2 Naučte OBD

1. Výběr vozidla různými metodami.

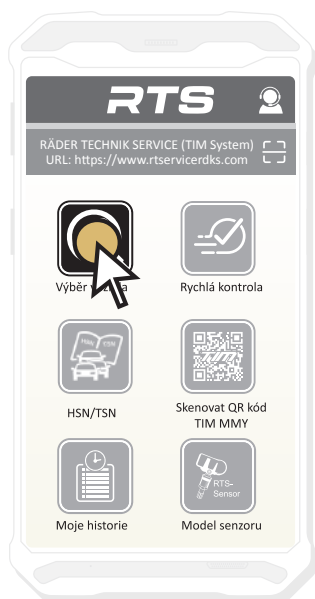

2. Vyberte značku, model, rok

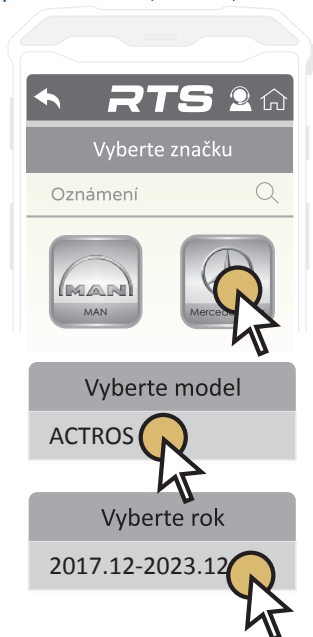

3-1. Vyberte typ nákladního vozidla




3-2. Vyberte „Ano“ nebo „Ne“



4-1. Vyberte „Naučte OBD“




4-2. Vyberte „Režim učení“

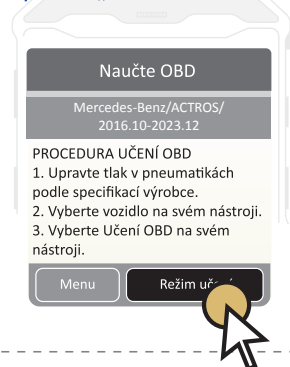


5. Vyberte zařízením




6. Vyberte „Zapsat ID“

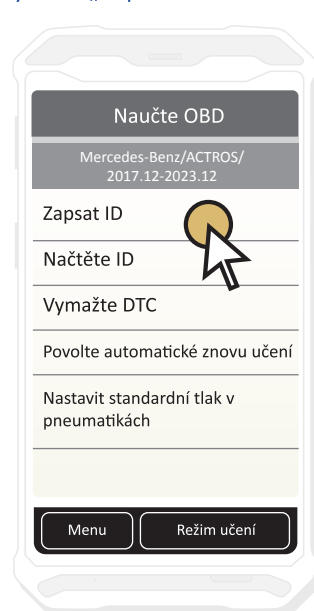


7. Vyberte „Přečtěte senzor“

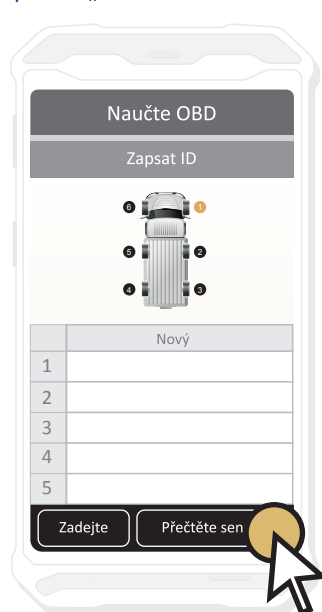

8. Vyberte „Spusťte přenos“

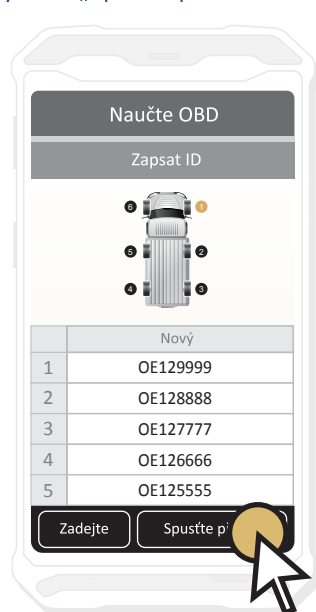


9. Dokončeno

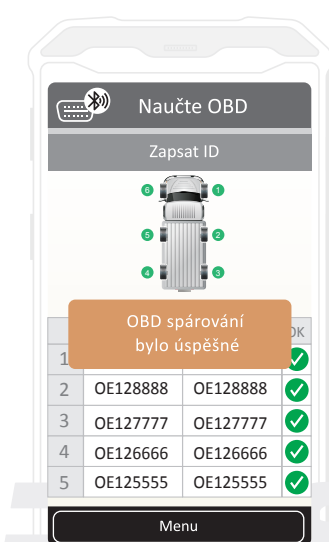


Kapitola 2 Učení senzoru

1. Výběr vozidla různými metodami.

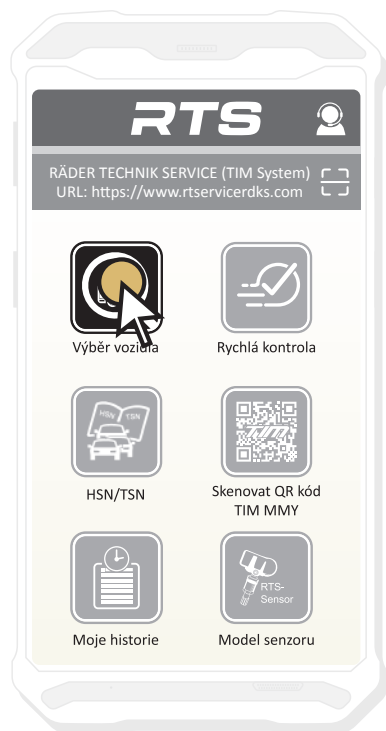

2. Vyberte značku, model, rok

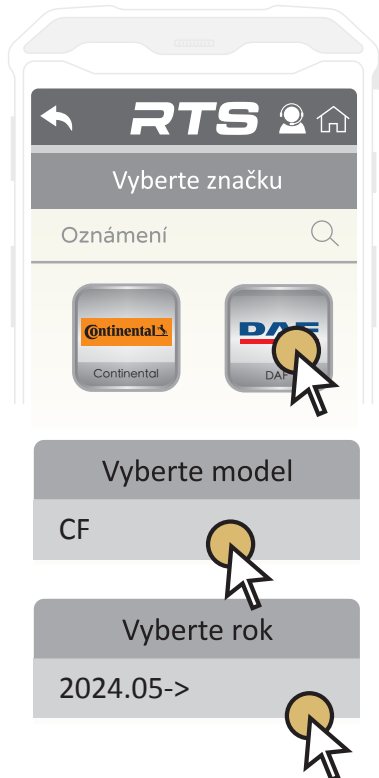

3-1. Vyberte typ nákladního vozidla




3-2. Vyberte „Ano“ nebo „Ne“



4. Vyberte „Učení senzoru“




5. Dokončeno

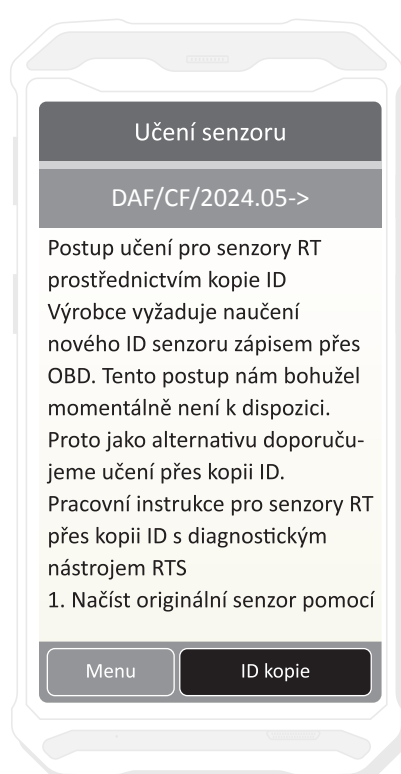


Kapitola 3 Rychlá kontrola


1. Vyberte „Rychlá kontrola“

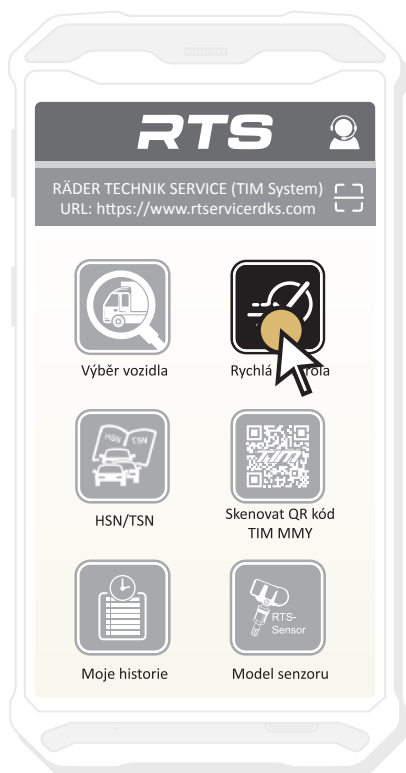


2. Vyberte značku, model, rok

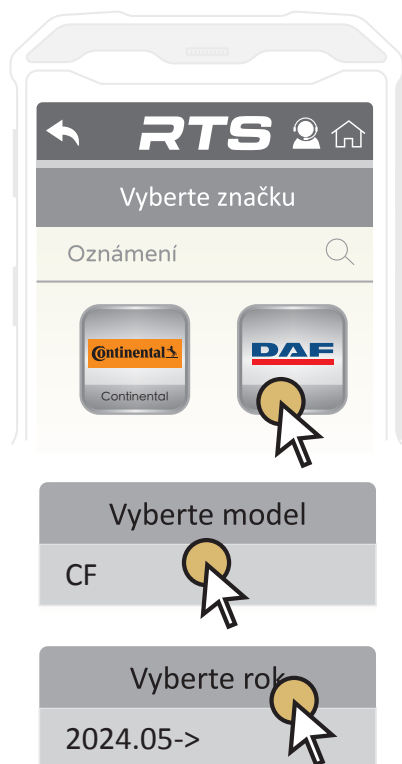

3. Vyberte „Přečtěte senzor“

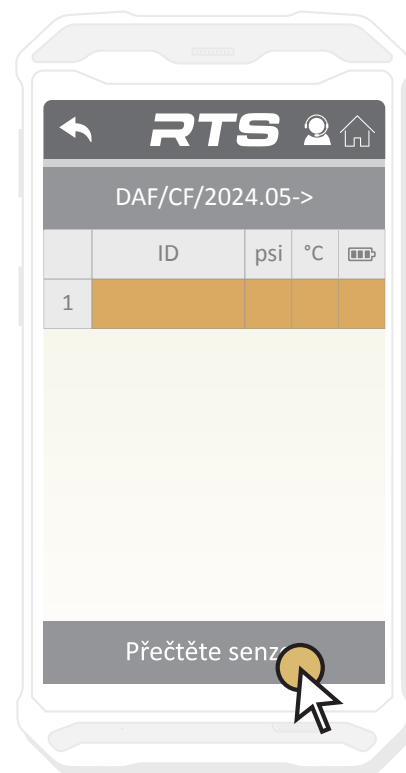


4. Dokončeno

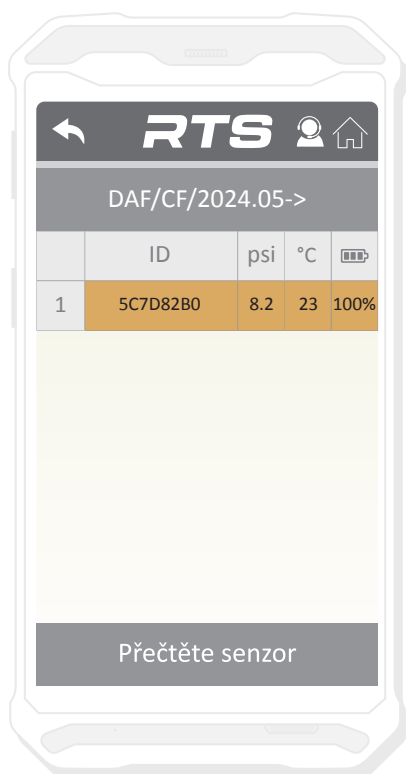


Kapitola 3 HSN/TSN


1. Vyberte „HSN/TSN“

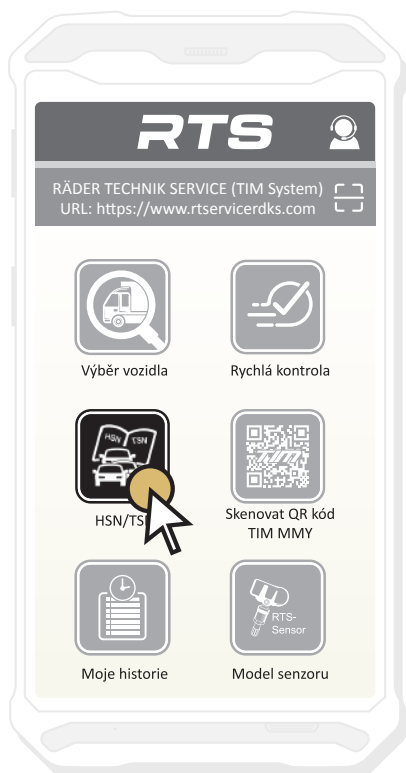

2. Zadejte HSN/TSN

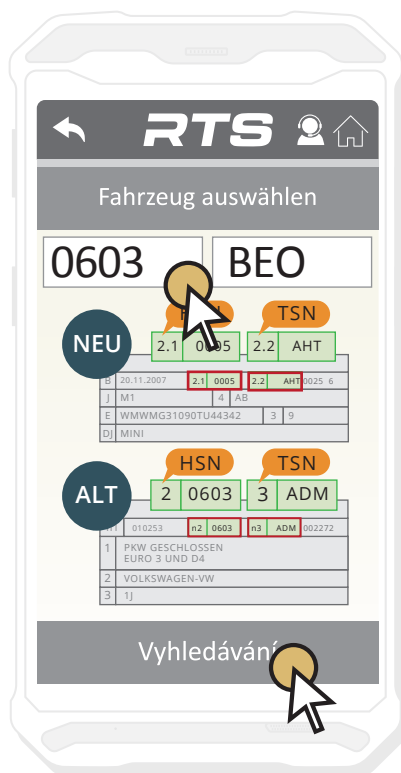

3. Dokončeno

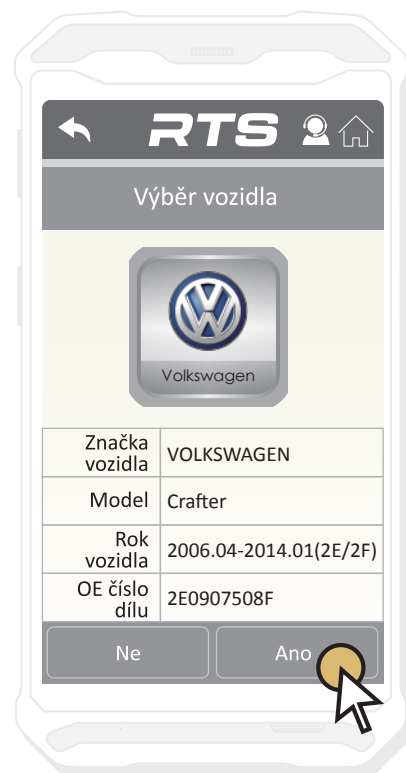

Kapitola 3 Skenovat QR kód TIM MMY

1. Vyberte "Skenovat QR kód TIM MMY"




2. Vyberte "Naskenujte QR kód"



3. Naskenujte QR kód



4. Dokončeno

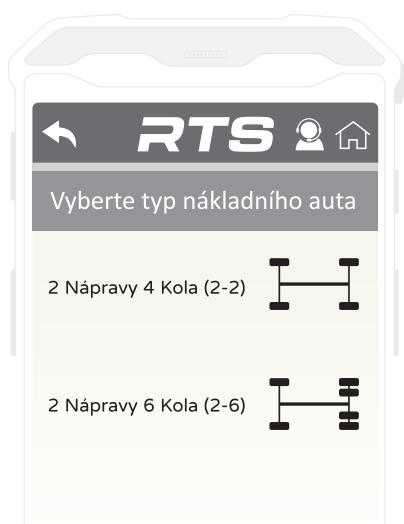


Kapitola 3 Model senzoru


1. Vyberte "Model senzoru"



2. Vyberte "Potvrdit model"

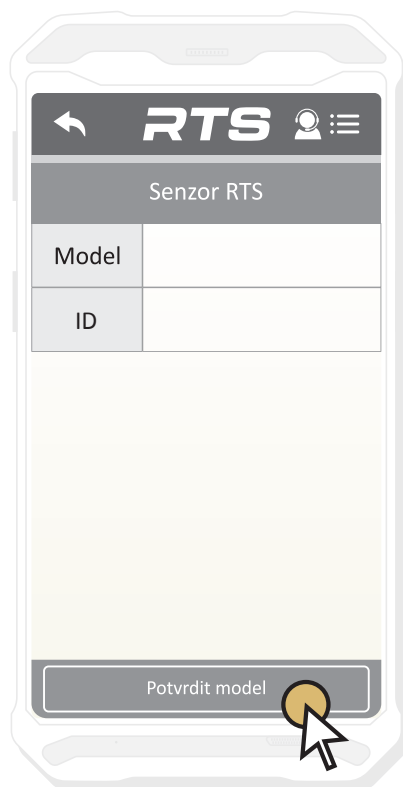


3. Dokončeno

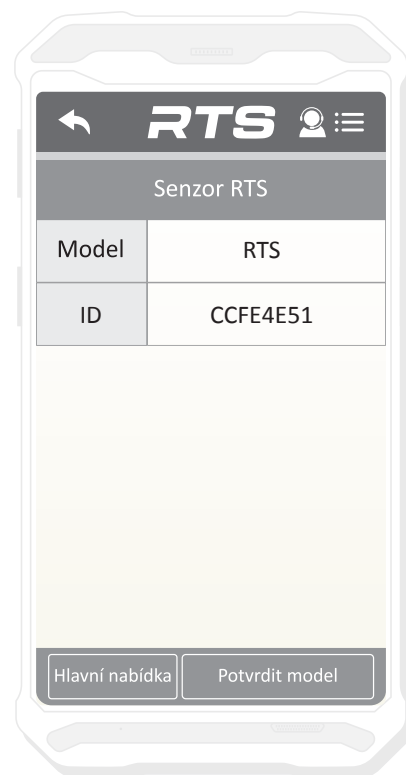

Kapitola 4 TIM skladování pneumatik


1. Vyberte "TIM skladování pneumatik"

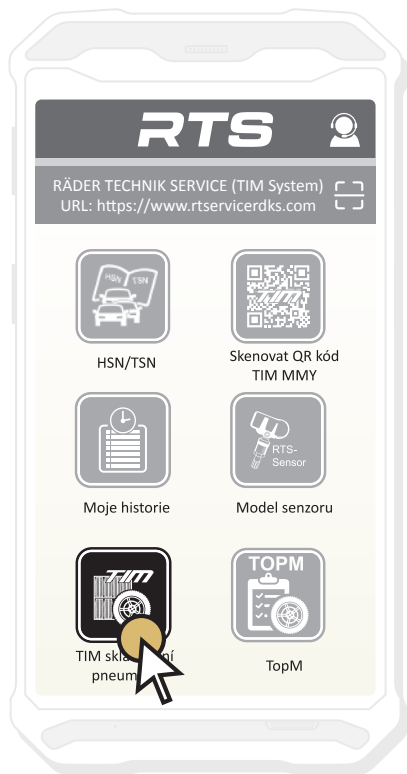


2. Vyberte "Vytvorte informace o zákaznících"




3. Vyberte prosím typ vozidla.

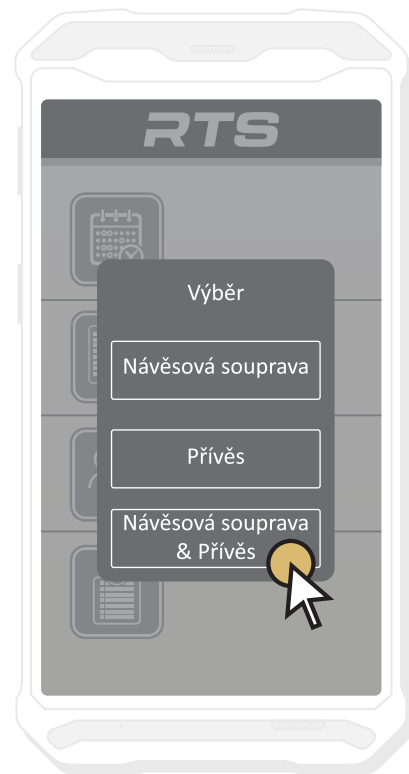

4. Zadejte údaje a klikněte na „Další“

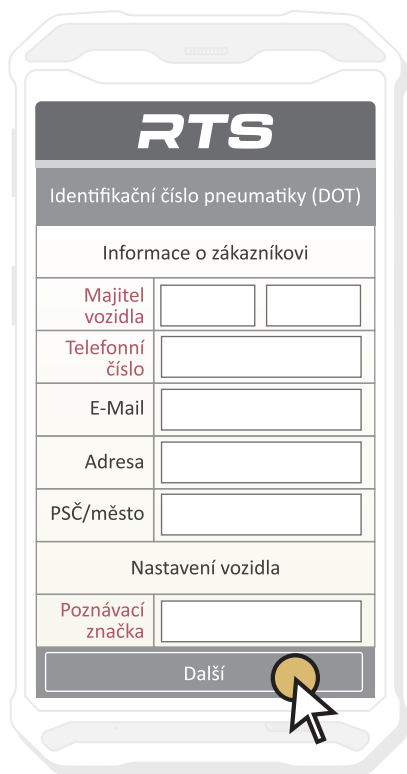

5. Zadejte údaje a klikněte na „Typ skladování pneumatik“

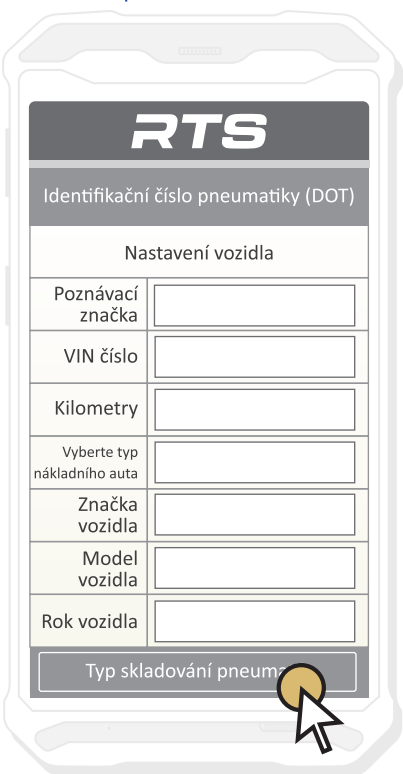

6. Po úspěšném nahrání se systém TIM také synchronně aktualizuje.

